iBUFFALO

Bluetoothキーボード **BSKBB06** シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・分解、改造、修理しない。

・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。 ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し

・ 釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ

どやケガをする恐れがあります。 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。

電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管、使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を 守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される

電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。 ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地

方自治体の条例に従って正しく処分する。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所 に保管する。 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。

電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、

やけどやケガをする恐れがあります。 電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、す ぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失 明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。

異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポート センターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

本製品ご使用時の注意

- ・ ボタンが常に押されている状態が長く続くと、電池の消耗が早く なりますのでご注意ください。
- ・ カバンや袋などに入れて持ち歩くときは電源を[OFF]にしてくだ
- ・ 航空機内での無線機器の使用は計器に悪影響を及ぼす可能性 があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避け、 機内に持ちこむときは電池を取り外してください。
- ・本製品の右上部に電池残量LEDランプがあります。 電池が消耗するとLEDランプが赤色に点滅しますので、電池を交

電波に関する注意

・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局 の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製 品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製 品は、日本国内でのみ使用できます。

・次の場所では、本製品を使用しないでください。

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合

・ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をお こなうと法律で罰せられることがあります。

・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと

・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数

•産業•科学•医療用機器 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局

① 構内無線局(免許を要する無線局) ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する 恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特

定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま

たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電 波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可


付属品がすべて揃っていることを確認します

●キーボード(本体) 1台



●アルカリ単4乾電池 2本 ●取扱説明書(本書) 1枚 ※動作確認用






▼ 本製品にBluetoothアダプター(ドングル)は付属し ていません。パソコンに標準搭載のBluetooth機能、 または弊社製Bluetoothアダプター等をお買い求め の上、ご利用ください。

付属の電池は動作確認用のため、出荷時期等により電池が 消耗している場合がございます。お早目にお客様で新品の 電池を用意し、付属の電池と交換してください。

本製品の使用準備

本製品裏面の電池カバーを取り外します。
 ○で囲んだ箇所を矢印の方向に押します。

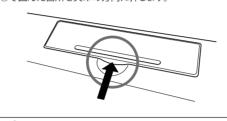


電池カバーを取り外す際は爪を傷つけたり、ケガをしない ようにご注意ください。

2. 単4乾電池を2本入れます。



3. 電池カバーを取り付けます。

4. 本製品裏面の電源スイッチを[ON]にします。 ※CONNECTボタンについては以下の[ペアリング(接続の認証)]で使

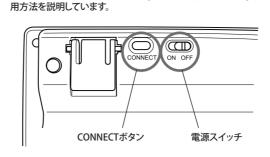


本製品を長時間使用しない場合や、カバンなどに入れて 持ち運ぶときは電源スイッチを[OFF]にすることで、電池 メモが長持ちします。


ペアリング(接続の認証)Windowsの場合

録し、接続の許可をするためのものです。一度ペアリングを行った Bluetooth機器とは再びペアリングをする必要はありません。

- ・ 以下の手順はWindows7での手順ですが、他のOSでも同様 の手順になります。
- ・ 以下の手順は弊社製BluetoothアダプターBSHSBD04を使 用した場合の手順です。他のBluetooth機器をお使いの場 合はそれぞれのマニュアルをご参照ください。
- ・ 以下の手順は弊社HPからダウンロードした、弊社製 BluetoothアダプターBSHSBD04専用ドライバーを使用して
- ・ ペアリング (接続の認証) が失敗した場合は再度手順 1 から やり直してください。
- 1. 本製品のCONNECTボタンを押してBluetooth接続待機状態にしてく ださい。(電池残量LEDランプが点滅します)
- 2. [スタート] [すべてのプログラム] [Bluetooth] [My]Bluetooth]を選択します。 下記の画面が表示されましたら、画面左上の[デバイスの検索]をク リックします。

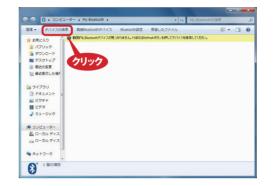

3. [My Bluetooth]画面の[オーディオおよびビデオデバイス]に本製品 のアイコンが表示されましたら、本製品のアイコンをダブルクリック

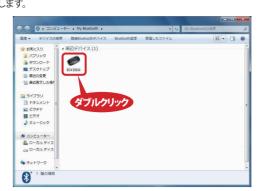

4. 下記の画面が表示されましたら、[接続]をクリックしてください。



5. 下記の画面が表示されパスキーの入力を求められたら、本製品を 使用して画面に表示されたパスキーを入力します。 ※入力後、[Enter]キーを押してください。



6. ペアリングが完了すると[接続]が[切断]に変わり、電池残量LEDラン プが消灯します。



以上で本製品が使用可能になります。

ペアリング(接続の認証)Macの場合

ペアリング(接続の認証)とは本製品とBluetooth機器とをお互いに登 録し、接続の許可をするためのものです。一度ペアリングを行った Bluetooth機器とは再びペアリングをする必要はありません。

- 以下の手順はBluetooth対応Mac OS X バージョン 10.6.7で
- の手順ですが、他のOSでも同様の手順になります。 他のBluetooth機器をお使いの場合はそれぞれのマニュア
- ルをご参照ください。 ・ ペアリング (接続の認証) が失敗した場合は再度手順1から やり直してください。
- 1. 本製品のCONNECTボタンを押してBluetooth接続待機状態にしてく ださい。(電池残量LEDランプが点滅します)。
- 2.[**♠** (アップルマーク)]→[システム環境設定]→[インターネットとワイヤレス]→[Bluetooth]を選択します。表示された画面中央にある、
- [新しいデバイスを設定]をクリックして、本製品の検出を行います。
- 3.以下の画面が表示されましたら、検出された本製品を選択して、[続 ける]をクリックします。



4. 以下の画面が表示されパスキーの入力を求められたら、本製品を 使用して画面に表示されたパスキーを入力します。 ※入力後、[Enter]キーを押してください。



5.以下の画面が表示されましたら、本製品の識別作業を行いますので [続ける]をクリックしてください。画面の指示に従い本製品でキー を入力してください。



保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に呼任いで4年で13 / L をでいます。 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、1破職とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をしいます。 3 この約款において、「無解修理とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障條所の修理をいいます。 4 この約款において、「無循係理」とは、支の約款に規定された条件により、弊社が治療体に対し無償修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、1有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障條所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品をとは含まれません。

第2条 無儒保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無儒保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無儒保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 で提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNO等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合。または製品に表示されるシリアルNO等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前毛部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前毛部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前毛部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前毛部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前毛部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前名号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
9 第3条(修理)

第3条(修理)
この対欧が規定による修理よ次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。弊社修理センターについては各製品添付のマニュアル (電子マニュア)ルを含みます)またはパッケージをご確認ください。脱 送料は送付う負担とさせていただきます。またご送付時には宅配便など送付投えが残る方法でご送付ください。観送は国くお断り致します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により別ださせて買く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有価修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際におきな様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご飯向に添えない場合もございます。

1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を開度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無偏にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない、製品または同等品に交換数しますが、当窓瑕配に基づく損害賠償の責に任にません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。


権利が制限されるものではありません。

第3条(修理)

第5条(有効範囲)

裏面につづく

キーボードを識別中 識別中のキーボードで、左 Shift キーの右隣のキーを押してください。

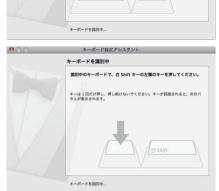

6.以下の画面が表示されましたら、JIS (日本語)を選択して、[完了]をク リックします。



7.以下の画面が表示されましたら、[終了]をクリックします。ペアリング が完了すると[Bluetooth]画面に本製品が追加されます。



8. ペアリング (接続の認証) 完了しましたら、本製品の[Fn]キーと[F12] キーを押して本製品をMacintoshモードに切り替えてください。

Apple製品で本製品をご使用になる場合は本体起動時毎に 上記の操作が必要です。

以上で本製品が使用可能になります。

PlayPtation。3でお使いになるには

PS3メニュー画面→[設定]→[周辺機器設定]から[Bluetooth機器管理] を選択し、画面の指示に従い本製品の接続を行ってください。尚、登録 (ペアリング)の際は本製品のCONNECTボタンを押してください。 本製品が正常に動作すれば接続完了です。

一部のキーは対応しておりません。

Androidでお使いになるには

設定画面→[無線とネットワーク]→[Bluetooth設定]を選択し、画面の指示に従い本製品の接続を行ってください。尚、登録(ペアリング)の際は 本製品のCONNECTボタンを押してください。 本製品が正常に動作すれば接続完了です。

一部のキーは対応しておりません。 HIDプロファイルのみ対応しています。

再接続について

本製品の電源を[OFF]にする等、リンクが切れたときの再接続の方法で

す。この方法は本製品とペアリング済みの機器のみ可能です。 ① 本製品と使用する機器の電源を[ON]にします。

② 約10秒~30秒で再接続が完了します。 ※使用状況により秒数は変わります。

③ 復帰させるには、[スペース]キーを押してくだい。 以上で再接続の完了です。

電波到達距離について

・ 非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m

・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

製品仕様

インターフェース	準拠規格 Bluetooth Ver3.0 class2準拠		
プロファイル	HID (Human Interface Device profile)		
電波周波数	2.4GHz		
丰一数	83+-		
キーピッチ	17mm		
キースイッチ	パンタグラフ		
キーストローク	2.3mm		
本体寸法	約W266×D124×H21mm (突起部除く)		
本体重量	約283g (電池含まず)		
動作環境	温度 5℃~40℃ 湿度 5%~90%(結露なきこと)		
製品構成	本体、単4電池2本、マニュアル		

スリープモードについて

本製品を最後に操作してから約20分で[スリープモード(省電力状態)] になります。 復帰させるには、[スペース]キーを押してくだい。

本製品のご使用について

1. 対応OS

Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/XP(Media Center Edition 2004/2005を含む)、

MacOS X 10.5以降、iPhone4/iPad (iOS4.0以降)、Android3.1以降 2. 本製品でWindowsまたは、iPad /iPhone4、Mac等をご使用になる場合、対応する[キー]は以下 の通りです。尚、Androidは機器により異なります。

本製品	Windows	iPad/iPhone4	Mac (ANSI)	Mac (JIS)
「Del」	Del	Back Space	Back Space	Del
「半角/全角」	半角/全角 切替	`	`	`
「Shift」+「半角/全角」	入力なし	~	~	~
「Shift」+「2」	"	@	@	"
「Shift」+「6」	&	٨	۸	&
「Shift」+「7」	'	&	&	'
「Shift」+「8」	(*	*	(
「Shift」+「9」)	(()
「Shift」+「0」	入力なし))	0
「Shift」+「-」	=	_	_	=
ΓΛ	٨	=	=	٨
「Shift」+「^」	~	+	+	~
Γ¥」	¥	入力なし	入力なし	¥
「Shift」+「¥」		入力なし	入力なし	I
Г@Ј	@	[]	@
「Shift」+「@」	`	{	{	`
۲[]	[]]	[
「Shift」+「[」	{	}	}	{
ſ: <u>J</u>	:	'	'	:
「Shift」+「;」	+	:	:	+
「Shift」+「:」	*	"	"	*
ŊJ]	入力なし	入力なし]
「Shift」+「]」	}	入力なし	入力なし	}
Γ	\注1	入力なし	入力なし	_
$\lceil Shift \rfloor + \lceil \setminus \rfloor$	_	入力なし	入力なし	_
「Windows」	Windows	Command	Command	Command
ΓAlt」	Alt	Option	Option	Option
「無変換」	無変換	入力なし	英数	入力なし
「変換」	変換	入力なし	かな	入力なし

注1 Windows日本語版での入力時に「\」が「\」に変換されることがあります。 注2 Macでは「Num Lock」は機能しません。

お問い合わせ

6問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新のドライバーダ**

ウンロードをご確認ください。 **ホームページ**

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ せください。 Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ FAX でのお問い合わせ先

050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050 - 3163 - 3177 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

※050 から始まる IP 電話を利用しています。

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常な で使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件

	※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。						
	お客様	お名前					
		で住所					
	保証期間		ご購入日より6ヶ月間有効				
	ご購入日 (販売店様記入欄)		:	年	月	日	

株式会社 バッファローコクヨサプライ 本社 〒460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

※購入日が証明できるものを添付してください。

部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・iBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などの マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ

BSKBB06シリーズ取扱説明書

初版発行 2011/10/3 KM00-0267-00